


Inmeet instructie Yana en Yana plus rolgordijnen

Alle maten opgeven in millimeters

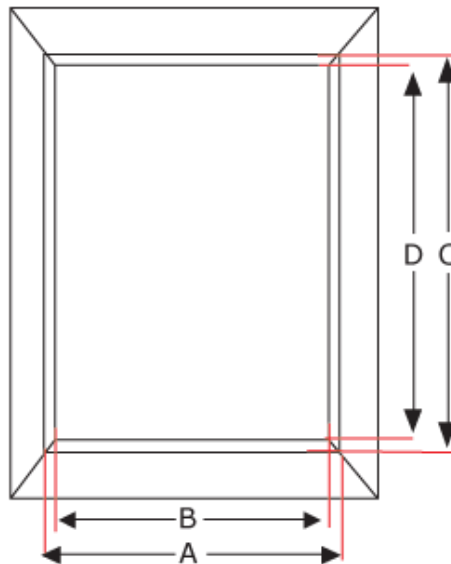

A: De meting in de breedte van het raam inclusief glaslat.

Plaats de 0-lijn van de centimeter tegen de linkerrand (buitenkant) van de glaslat. Trek de centimeter recht uit over het raam na de rechterkant (buitenkant) van de glaslat en lees de afstand uit van de linkerkant van de glaslat naar de rechterkant van de glaslat.

B. De meting in de breedte van het raam exclusief glaslat.

Plaats de 0-lijn van de centimeter tegen de linkerrand (binnenkant) van de glaslat. Trek de centimeter recht uit over het raam na de rechterkant (binnenkant) van de glaslat en lees de afstand uit van de linkerkant van de glaslat naar de rechterkant van de glaslat .

C: De meting in de hoogte van het raam inclusief glaslat.

Plaats de 0-lijn van de centimeter tegen de bovenrand (bovenkant) van de glaslat. Trek de centimeter recht uit over het raam na de onderkant van de glaslat en lees de afstand uit van de onderkant van de glaslat naar de onderkant

D. De meting in de hoogte van het raam exclusief glaslat.

Plaats de 0-lijn van de centimeter tegen de onderkant (onderrand) van de glaslat. Trek de centimeter recht uit over het raam na de bovenkant van de glaslat en lees de afstand uit van de bovenkant van de glaslat naar de onderkant.

Stofnummer: Zie website of onze catalogus.

Bedieningszijde: Van binnen uitgezien

Kleur cassette en geleiders: Ral 9001 crèmewit Ral 9010 wit