

Installatie instructie jaloezieën

Stap 1

Haal de eindkapjes van de jaloezie. Schroef de jaloezie vast met de meegeleverde schroefjes (zelfborend) op de bovenste glaslat.



Stap 2

Boor in de onderste glaslat, 2 cm uit de zijkanten, gaten voor de spandraad + pin (met 2,5 mm boor)



Stap 3

Steek de spandraad met de knoop in het voorgeboorde gat en zetten deze vast met de bijgeleverde pin.




Stap 4

Trek de spandraad in de bovenlijst strak aan en zet vast met het scharnierende zijkapje. Snij de uitstekende draad af.



Stap 5

Schroef de kettinghouder op de glaslat met de meegeleverde schroefjes.

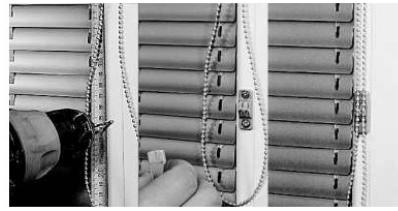

Stap 6

Maak de montage af door de kunststof plaatjes links en rechts van de bovenlijst te bevestigen. En de jaloezie is klaar voor gebruik.

